

CX500 CDI Zündung

CDI

Seitenständerschalter geschlossen wenn ausgeklappt


Zusätzlich an das SW/WS Kabel von der CDI

Hellgrün/Rotes Kabel welches zu Neutralschalter geht

Relais zieht an im Leerlauf und
Trennt die Kill-Leitung vom Seitenständer

Relais ist während der Fahrt immer EINGeschaltet

Seitenstaender
Eingeklappt = offen

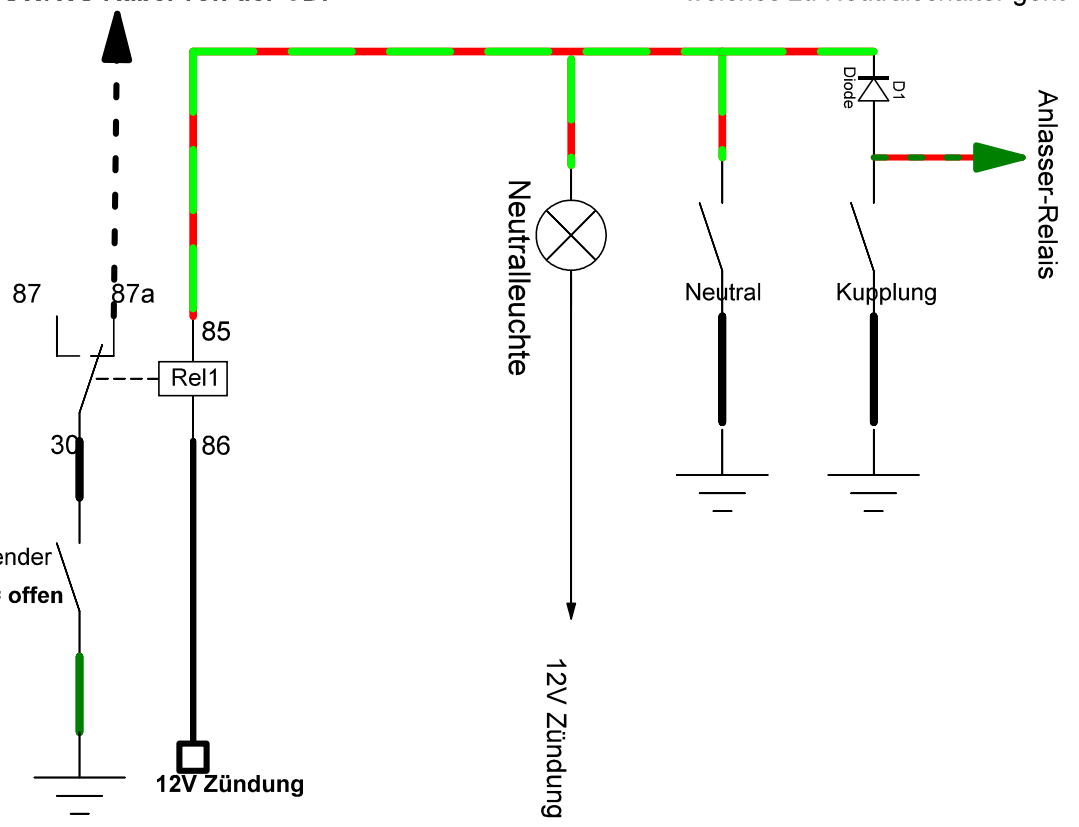

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung:	Blattzahl:
Datum	Name	gez.:			Anschlussplan Seitenständer	
		gepr.:				Blatt-Nr.:
					Zeichnungs-Nr.:	